



conseils de pose

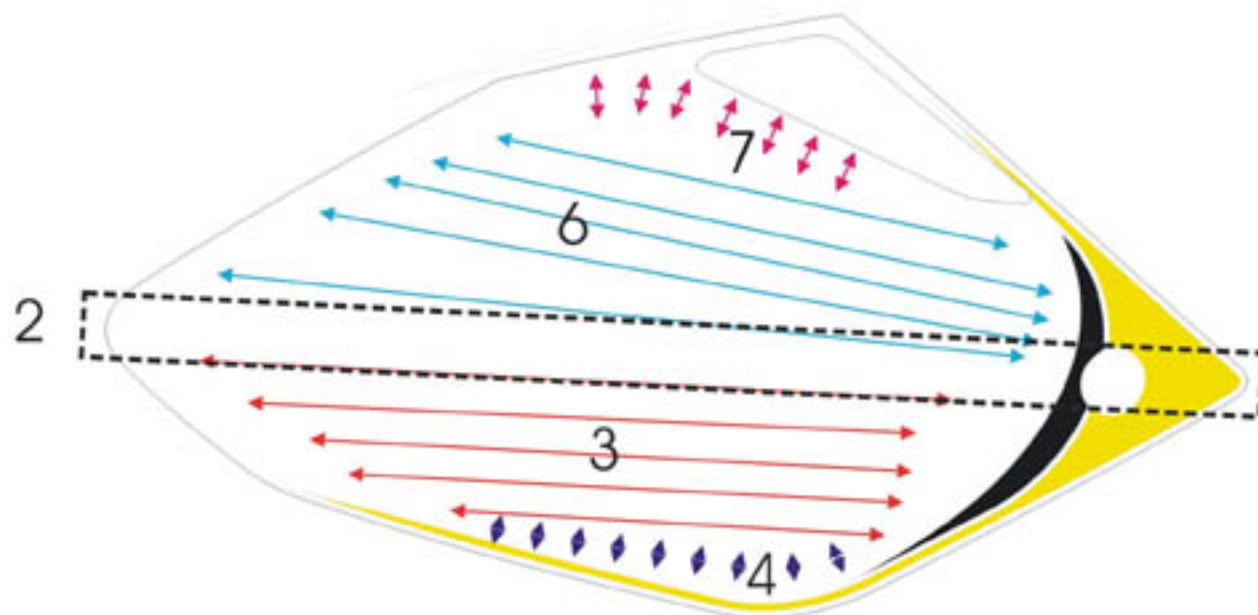

1/ Décollez la moitié du papier protecteur (partie basse de l'adhésif)



2/ Alignez le trou du boulon avec le coin arrière



3/ Raclez la partie basse de l'autocollant (dans un mouvement d'avant en arrière)



4/ Vers le bords de la plaque, raclez dans un mouvement de haut en bas.



5/ Une fois la partie basse posée, décollez la partie haute du papier protecteur de l'arrière de l'autocollant.



6/ Puis effectuez la même manipulation que la partie basse.



7/ Vers le bords de la plaque, raclez dans un mouvement de haut en bas

8/ Si lors de la pose vous apercevez que l'adhésif débord légèrement de la plaque, n' hésitez pas à couper l'adhésif à l'aide d'un cutter (pour une meilleure tenue de celui-ci).

Bonne Saison !!